

# FM/AM Cassette Car Stereo

Operating Instructions	GB
Manual de instrucciones	ES
<b>ィマ・ホサ。ゥ</b> Δ	СТ

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Para obtener información sobre la instalación y las conexiones, consulte el manual de instalación/conexiones suministrado.

The late of the late of the series of the late of the

XR-CA320X XR-CA320

### Welcome!

Thank you for purchasing this Sony Cassette Player.

In addition to the cassette playback and radio operations, you can expand your system by connecting an optional CD/MD unit\*1. When you operate this unit or a connected optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you play a CD TEXT disc\*2.

- \*1 You can connect a CD changer, an MD changer, a CD player, or an MD player.
- \*2 A CD TEXT disc is an audio CD that includes information such as the disc name, artist name, and track names.

This information is recorded on the disc.

## **Precautions**

- If your car was parked in direct sunlight resulting in a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool off before operating it.
- If no power is being supplied to the unit, check the connections first. If everything is in order, check the fuse.
- If no sound comes from the speakers of a two-speaker system, set the fader control to the centre position.
- When a tape is played back for a long period, the cassette may become warm because of the built-in power amplifier. However, this is not a sign of malfunction.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

#### To maintain high quality sound

If you have drink holders near your audio equipment, be careful not to splash juice or other soft drinks onto the car audio. Sugary residues on this unit or cassette tapes may contaminate the playback heads, reduce the sound quality, or prevent sound reproduction altogether.


Cassette cleaning kits cannot remove sugar from the tape heads.



### **Notes on Cassettes**

#### Cassette care

- Do not touch the tape surface of a cassette, as any dirt or dust will contaminate the heads.
- Keep cassettes away from equipment with built-in magnets such as speakers and amplifiers, as erasure or distortion on the recorded tape could occur.
- Do not expose cassettes to direct sunlight, extremely cold temperatures, or moisture.
- Slack in the tape may cause the tape to be caught in the machine. Before you insert the tape, use a pencil or similar object to turn the reel and take up any slack.



 Distorted cassettes and loose labels can cause problems when inserting or ejecting tapes.
 Remove or replace loose labels.



• The sound may become distorted while playing the cassette. The cassette player head should be cleaned after each 50 hours of use.

#### Cassettes longer than 90 minutes

The use of cassettes longer than 90 minutes is not recommended except for long continuous play. The tape used for these cassettes is very thin and tends to stretch easily. Frequent playing and stopping of these tapes may cause them to become entangled in the cassette deck mechanism.






# **Table of Contents**

This Unit Only	With Optional Equipment
Location of controls 5	CD/MD Unit
	Playing a CD or MD12
Getting Started	Playing tracks repeatedly
Resetting the unit 6	— Repeat Play 13
Detaching the front panel 6	Playing tracks in random order
Setting the clock 7	— Shuffle Play 13
Cassette Player	
Listening to a tape 7	
Radio reception during fast-forwarding or rewinding of a tape	
— Automatic Tuner Activation (ATA) 8	
Radio	
Memorizing stations automatically	
— Best Tuning Memory (BTM) 8	
Memorizing only the desired stations 9	
Receiving the memorized stations9	
Other Functions	Additional Information
Adjusting the sound characteristics 10	Maintenance
Attenuating the sound 10	Dismounting the unit
Changing the sound and display settings 10	Specifications
Boosting the bass sound	Troubleshooting guide
— D-bass 11	
Selecting the sound position	
— "My Best sound Position" 11	

### Location of controls

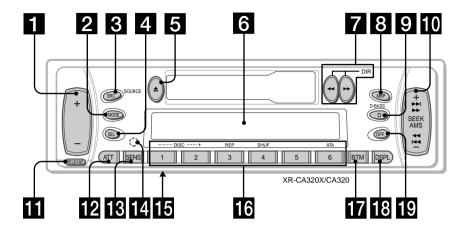

Refer to the pages listed for details.

- Volume +/- button 7
- 2 MODE button

During radio reception: BAND select 8, 9

During CD/MD playback: CD/MD unit select 12

- SOURCE (TUNER/CD/MD) button 8, 9, 12
- 4 SEL (select) button 7, 10, 11, 12
- **5 △** (eject) button 7, 8, 9, 12
- 6 Display window
- 8 MBP (My Best sound Position) button 11
- 9 D-BASS button 11
- TO SEEK/AMS +/- button 9, 13 Seek 9 Automatic Music Sensor 13 Manual search 13
- RELEASE (front panel release) button 6, 14
- 12 ATT (attenuate) button 10
- SENS button 9

- RESET button (located on the front side of the unit behind the front panel) 6
- Frequency select switch (located on the bottom of the unit)
  See "Frequency select switch" in the Installation/Connections manual.
- 16 Number buttons 8, 9, 10, 12, 13
  During radio reception:
  Preset number select 9

During tape playback:

(6) ATA 8

During CD/MD playback:

- 1 DISC 13
- 2 DISC + 13
- ③ REP 13
- **4** SHUF 13
- 17 BTM button 8
- DSPL (display mode change) button 7, 12
- 19 OFF button\* 6
- Warning when installing in a car without ACC (accessory) position on the ignition key switch

Be sure to press OFF on the unit for two seconds to turn off the clock display after turning off the engine.


When you press OFF momentarily, the clock display does not turn off and this causes battery wear.

# **Getting Started**

# Resetting the unit

Before operating the unit for the first time or after replacing the car battery, you must reset the unit

Remove the front panel and press the RESET button with a pointed object, such as a ballpoint pen.




#### Note

Pressing the RESET button will erase the clock setting and some memorized functions.

# **Detaching the front panel**

You can detach the front panel of this unit to protect the unit from being stolen.

- 1 Press OFF.
- 2 Press (RELEASE), then slide the front panel a little to the left, and pull it off towards you.




#### Notes

- Be sure not to drop the panel when detaching it from the unit.
- If you detach the panel while the unit is still turned on, the power will turn off automatically to prevent the speakers from being damaged.
- When carrying the front panel with you, use the supplied front panel case.

#### Attaching the front panel

Attach part (a) of the front panel to part (b) of the unit as illustrated and push the left side into position until it clicks.

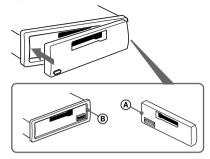

#### Notes

- Be sure not to attach the front panel upside
  down
- Do not press the front panel too hard against the unit when attaching it.
- Do not press too hard or put excessive pressure on the display window of the front panel.
- Do not expose the front panel to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, and do not leave it in a humid place. Never leave it on the dashboard of a car parked in direct sunlight or where there may be a considerable rise in temperature.

#### Caution alarm

If you turn the car ignition off without removing the front panel, the caution alarm will beep for a few seconds.

If you connect an optional power amplifier and do not use the built-in amplifier, the beep sound will be deactivated.

# Setting the clock

The clock uses a 12-hour digital indication.

Example: To set the clock to 10:08

1 Press DSPL for two seconds.



The hour indication flashes.

Press either side of the volume button to set the hour.



2 Press (SEL).



The minute indication flashes.

3 Press either side of the volume button to set the minute.



2 Press DSPL.



The clock starts.

After the clock setting is complete, the display returns to normal playback mode.

# **Cassette Player**

# Listening to a tape

Insert a cassette.

Playback starts automatically.



The side facing up is played.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
---------------------------------------

The side facing down is played.

D-BA
------

Tip

To change the tape's playback direction, press ◀◀ and ▶▶.

# To stop playback and eject the cassette

Press .

### Fast-winding the tape

During playback, press ◀◀ or ▶►.

Direction indicator*	To advance	To rewind
FWD	<b>&gt;&gt;</b>	
REV	<b>*</b>	<b>&gt;&gt;</b>

<sup>\*</sup> The  $\$  indicator will flash while fast-winding the tape.

To start playback during fast-forwarding or rewinding, press the other fast-winding button partially until the locked button is released.

# Radio reception during fast-forwarding or rewinding of a tape

— Automatic Tuner Activation (ATA)

When fast-forwarding or rewinding with the ◀ or ▶ button, the tuner will turn on automatically.

During playback, press ⑥ (ATA) repeatedly until "ATA-ON" in the display appears.

ATA-ON ←→ ATA-OFF



ATA mode starts.

To return to normal playback mode, select "ATA-OFF."

## Radio

# Memorizing stations automatically

- Best Tuning Memory (BTM)

The unit selects the stations with the strongest signals and memorizes them in the order of their frequencies. You can store up to 6 stations on each band (FM1, FM2, FM3, AM1, and AM2).


#### Caution

When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory to prevent accidents.

1 Press SOURCE repeatedly to select the tuner.

In case of tape playback, press  $\triangle$  to eject the tape.

Each time you press (SOURCE), the source changes as follows:



\* If the corresponding optional equipment is not connected, this item will not appear.

2 Press MODE repeatedly to select the band.

Each time you press (MODE), the band changes as follows:



**3** Press (BTM) for two seconds.

The unit stores stations in the order of their frequencies on the number buttons. A beep sounds when the setting is stored.

#### Notes

- The unit does not store stations with weak signals. If only a few stations can be received, some number buttons will retain their former setting.
- When a number is indicated in the display, the unit starts storing stations from the one currently displayed.

# Memorizing only the desired stations

You can preset up to 18 FM stations (6 each for FM1, 2, and 3) and up to 12 AM stations (6 each for AM1 and 2) in the order of your choice.

- 2 Press MODE repeatedly to select the band.
- 3 Press either side of <u>SEEK/AMS</u> to tune in the station that you want to store on the number button.
- 4 Press the desired number button (1 to 6) until "MEM" appears.

  The number button indication appears in the display.

#### Note

If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be erased.

# Receiving the memorized stations

- 2 Press MODE repeatedly to select the band.
- 3 Press the number button (1 to 6) on which the desired station is stored.

# If you cannot tune in a preset station

— Automatic tuning/ Local Seek Mode

#### Automatic tuning:


Press either side of SEEK/AMS to search for the station.

Scanning stops when the unit receives a station. Press either side of (SEEK/AMS) repeatedly until the desired station is received.

#### Local Seek Mode:

If the automatic tuning stops too frequently, press <u>SENS</u> repeatedly until "LOCAL-ON" appears.

"LCL" indicator is displayed.



Only the stations with relatively strong signals will be tuned in.

#### Tip

If you know the frequency of the station you want to listen to, press either side of <u>SEEK/AMS</u> until the desired frequency appears (manual tuning).

#### If FM stereo reception is poor

— Monaural Mode

During radio reception, press (SENS) repeatedly until "MONO-ON" appears.



"MONO" indicator is displayed.

The sound improves, but becomes monaural ("ST" disappears).

To return to normal mode, select "MONO-OFF."

# **Other Functions**

# Adjusting the sound characteristics

You can adjust the bass, treble, balance, and fader.

You can store the bass and treble levels independently for each source.

1 Select the item you want to adjust by pressing SEL repeatedly.
Each time you press SEL, the item changes as follows:

BAS (bass) → TRE (treble) → BAL (left-right) → FAD (front-rear)

2 Adjust the selected item by pressing either side of the volume button. Adjust within three seconds after selecting the item.

# Attenuating the sound

Press (ATT).

After "ATT-ON" momentarily flashes, the "ATT" indication appears in the display.

To restore the previous volume level, press (ATT) again.

"ATT-OFF" flashes momentarily.

#### Tin

When the interface cable of a car telephone is connected to the ATT lead, the unit decreases the volume automatically when a telephone call comes in (Telephone ATT function).

# Changing the sound and display settings

The following items can be set:

- A.SCRL (Auto Scroll)\* (page 12).
- M.DSPL (Motion Display)
- the demonstration mode which appears when the tape is ejected and no source is selected (e.g., tuner is turned off).
- BEEP to turn the beep sound on or off.
- 1 Press (SEL).
- 2 Press the preset number button to select the desired item.

#### **Number buttons**


- ③: A.SCRL\*
- 4: M.DSPL
- 6: BEEP
- \* When no CD or MD is playing, this item will not appear.
- 3 Press the preset number button repeatedly to select the desired setting (Example: ON or OFF).

# Boosting the bass sound

— D-bass

You can enjoy a clear and powerful bass sound. The D-bass function boosts the low frequency signal and high frequency signal with a sharper curve than conventional bass boost.

You can hear the bass line more clearly even while the vocal volume remains the same. You can emphasize and adjust the bass sound easily with the D-BASS button.



#### Adjusting the bass curve

Press **D-BASS** repeatedly to select the desired bass curve.

As the D-BASS number increases so does the effect.

D.BASS-1  $\rightarrow$  D.BASS-2  $\rightarrow$  D.BASS-3  $\rightarrow$  D.BASS-OFF

#### Note

The bass sound may distort at same volume. If the bass sound distorts, select less effective bass curve.

# Selecting the sound position — "My Best sound Position"

When you drive without passengers, you can enjoy comfortable sound environment by "My Best sound Position."

"My Best sound Position" has two presets, which adjusts the sound level of balance and fader. You can select one very easily with MBP button.

Display	Balance Level		Fader Level	
window	Right	Left	Front	Rear
MBP-A	– 4dB	0	0	– 4dB
MBP-B	0	- 4dB	0	– 4dB
MBP-OFF	0	0	0	0

Press (MBP) repeatedly until the desired listening position.

Mode of "My Best sound Position" will be shown in the display in order of the table.



After one second, the display goes back to the normal playback mode.

If you want to adjust the sound level of balance and fader more precisely, you can do it in (SEL) button. (See "Adjusting the sound characteristics" on page 10.)

# With Optional Equipment

## **CD/MD Unit**

This unit can control external CD/MD units. If you connect an optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you play a CD TEXT disc.


## Playing a CD or MD

- 1 Press SOURCE repeatedly to select CD or MD.
  - In case of tape playback, press **≜** to eject the tape.
- 2 Press (MODE) until the desired unit appears.
  CD/MD playback starts.

When a CD/MD unit is connected, all the tracks play from the beginning.

### Changing the display item

Each time you press (DSPL) during CD, CD TEXT, or MD playback, the item changes as follows:

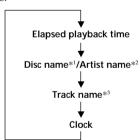

- \*1 If you have not labelled the disc or if there is no disc name prerecorded on the MD, "NO NAME" appears in the display.
- \*² If you play a CD TEXT disc, the artist name appears in the display after the disc name. (Only for CD TEXT discs with the artist name.)
- \*3 If the track name of a CD TEXT disc or MD is not prerecorded, "NO NAME" appears in the display.

# Automatically scrolling a disc name — Auto Scroll

If the disc name, artist name, or track name on a CD TEXT disc or MD exceeds 8 characters and the Auto Scroll function is on, information automatically scrolls across the display as follows:

- The disc name appears when the disc has changed (if the disc name is selected).
- The track name appears when the track has changed (if the track name is selected).

If you press (DSPL) to change the display item, the disc or track name of the CD TEXT or MD disc is scrolled automatically whether you set the function on or off.

- 1 During playback, press SEL.
- 2 Press ③ repeatedly to select "A.SCRL-ON."

To cancel Auto Scroll, select "A.SCRL-OFF,"

#### Note

For some discs with very many characters, the following cases may happen:

- Some of the characters are not displayed.
- Auto Scroll does not work.

#### Locating a specific track

— Automatic Music Sensor (AMS)

During playback, press either side of (SEEK/AMS) momentarily for each track you want to skip.



To locate succeeding tracks

To locate preceding tracks

### Locating a specific point in a track

- Manual Search

During playback, press and hold either side of (SEEK/AMS). Release when you have found the desired point.



To search forward

To search backward

#### Switching to other discs

During playback, press 1 (DISC -) or 2 (DISC +) button.

The desired disc in the current unit begins playback.

- 1 (DISC -): For preceding discs
- 2 (DISC +): For succeeding discs

#### Disc number



Track number

# Playing tracks repeatedly

- Repeat Play

You can select:

- REP-1 to repeat a track.
- REP-2 to repeat a disc.

During playback, press ③ (REP) repeatedly until the desired setting appears.



Repeat Play starts.

To return to normal playback mode, select "REP-OFF."

# Playing tracks in random

order — Shuffle Play

You can select:

- SHUF-1 to play the tracks on the current disc in random order.
- SHUF-2 to play the tracks in the current unit in random order.
- SHUF-ALL to play all the tracks in all the units in random order.

During playback, press 4 (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.



Shuffle Play starts.

\* "SHUF-ALL" is only available when you connect two or more optional CD/MD units.


To return to normal playback mode, select "SHUF-OFF."

# Additional Information

## **Maintenance**

#### Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

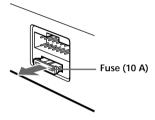


#### Warning

Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

#### Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, open the front panel by pressing (RELEASE), then detach it and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.



Back of the front panel


#### Notes

- For safety, turn off the engine before cleaning the connectors and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or any metal device.

# Dismounting the unit





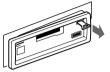





## **Specifications**

#### Cassette player section

Tape track 4-track 2-channel stereo Wow and flutter 0.13 % (WRMS)

Frequency response 30 - 15.000 Hz

Signal-to-noise ratio 55 dB

#### **Tuner section**

FM

Tuning range FM tuning interval:

50 kHz/200 kHz switchable 87.5 - 108.0 MHz (at 50 kHz step) 87.5 - 107.9 MHz

(at 200 kHz step)

Aerial terminal External aerial connector

Intermediate frequency 10.7 MHz 11 dBf Usable sensitivity

75 dB at 400 kHz Selectivity Signal-to-noise ratio 62 dB (stereo).

Harmonic distortion at 1 kHz

0.7 % (stereo), 0.5 % (mono)

68 dB (mono)

33 dB at 1 kHz Separation Frequency response 30 - 15.000 Hz

AM

Tuning range AM tuning interval:

9 kHz/10 kHz switchable

531 - 1.602 kHz (at 9 kHz step) 530 - 1.710 kHz (at 10 kHz step)

Aerial terminal External aerial connector Intermediate frequency 10.7 MHz/450kHz

30 µV Sensitivity

Power amplifier section

Outputs Speaker outputs (sure seal connectors)

Speaker impedance 4 - 8 ohms

Maximum power output  $45 \text{ W} \times 4 \text{ (at 4 ohms)}$ 

General

Outputs Audio output

> Power aerial relay control lead

Power amplifier control

lead Input Telephone ATT control

lead Tone controls Bass ±9 dB at 100 Hz

Treble ±9 dB at 10 kHz

Power requirements 12 V DC car battery (negative earth)

Dimensions Approx.  $178 \times 50 \times 178 \text{ mm}$ 

(w/h/d)

Mounting dimensions Approx.  $182 \times 53 \times 161 \text{ mm}$ 

(w/h/d)

Approx. 1.2 kg Supplied accessories

Parts for installation and

connections (1 set) Front panel case (1)

Optional accessories BUS cable (supplied with an RCA pin cord)

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

Optional equipment CD changer (10 discs) CDX-747X, CDX-646X,

> CDX-646 MD changer (6 discs) MDX-65 Source selector XA-C30

Design and specifications are subject to change

without notice.

# **Troubleshooting guide**

The following checklist will help you remedy the problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connections and operating procedures.

#### General

Problem	Cause/Solution		
No sound.	<ul> <li>Cancel the ATT function (page 10).</li> <li>Set the fader control to the centre position for two-speaker systems.</li> <li>Adjust the volume with +.</li> </ul>		
The contents of the memory have been erased.	<ul> <li>The power cord or battery has been disconnected.</li> <li>The RESET button was pressed.</li> <li>→ Store again into the memory.</li> </ul>		
Indications do not appear in the display.	Remove the front panel and clean the connectors. See "Cleaning the connectors" (page 14) for details.		

#### Tape playback

Problem	Cause/Solution
The sound is distorted.	The tape head is contaminated.  → Clean the head with a commercially available dry-type cleaning cassette.

### Radio reception

Problem	Cause/Solution		
Preset tuning is not possible.	<ul><li> Store the correct frequency in the memory.</li><li> The broadcast signal is too weak.</li></ul>		
Automatic tuning is not possible.	<ul> <li>The broadcast signal is too weak.</li> <li>→ Use manual tuning.</li> <li>The local seek mode is set to ON.</li> <li>→ Set the local seek mode to OFF (page 9).</li> </ul>		
The stations cannot be received. The sound is hampered by noises.	Connect an power aerial control lead (blue) or accessory power supply lead (red) to the power supply lead of a car's aerial booster. (When your car has built-in FM/AM aerial in the rear/side glass only.)		
The "ST" indication flashes.	<ul> <li>Tune in the frequency accurately.</li> <li>The broadcast signal is too weak.</li> <li>→ Set to MONO mode (page 9).</li> </ul>		

### CD/MD playback

Problem	Cause/Solution	
The sound skips.	A dirty or defective disc.	

### Error displays (when an optional CD/MD unit is connected)

The following indications will flash for about five seconds, and an alarm sound will be heard.

Display	Cause	Solution
NO MAG	The disc magazine is not inserted in the CD/MD unit.	Insert the disc magazine in the CD/MD unit.
NO DISC	No disc is inserted in the CD/MD unit.	Insert discs in the CD/MD unit.
	A CD is dirty or inserted upside down.*2	Clean or insert the CD correctly.
ERROR*	An MD does not play because of some problem.* $^{2}$	Insert another MD.
	A CD/MD cannot play because of some problem.	Insert another CD/MD.
BLANK*1	No tracks have been recorded on an MD.*2	Play an MD with tracks recorded on it.
RESET	The CD/MD unit cannot be operated because of some problem.	Press the reset button of the unit.
NOT READY	The lid of the MD unit is open or MDs are not inserted properly.	Close the lid or insert the MDs properly.
HITEMP	The ambient temperature is more than $50^{\circ}$ C.	Wait until the temperature goes down below 50°C.

<sup>\*1</sup> When an error occurs during playback of a CD or MD, the disc number of the CD or MD does not appear in the display.

\*2 The disc number of the disc causing the error appears in the display.

If the above-mentioned solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

## ¡Bienvenido!

Gracias por adquirir este reproductor de cassettes Sony.

Además de las operaciones de reproducción de cassettes y de la radio, es posible ampliar el sistema mediante la conexión de una unidad\*¹ de CD/MD opcional.

Cuando emplee esta unidad o una unidad de CD opcional conectada con la función CD TEXT, la información CD TEXT aparecerá en el visor al reproducir discos CD TEXT\*<sup>2</sup>.

- \*1 Es posible conectar un cambiador de CD, un cambiador de MD, un reproductor de CD o un reproductor de MD.
- \*2 Un disco CD TEXT es un CD de audio que contiene información, como el título del disco, el nombre del cantante y los títulos de los temas.

Esta información está registrada en el disco.

### **Precauciones**

- Si aparca el automóvil bajo la luz solar directa y se produce un considerable aumento de temperatura en su interior, deje que la unidad se enfríe antes de utilizarla.
- Si la unidad no recibe alimentación, compruebe las conexiones en primer lugar. Si todo está en orden, examine el fusible.
- Si los altavoces no emiten sonido con un sistema de dos altavoces, ajuste el control de equilibrio en la posición central.
- Si reproduce la cinta durante mucho tiempo, el cassette puede calentarse debido al amplificador de potencia incorporado. No obstante, esto es normal.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema referentes a la unidad que no se mencionen en este manual, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

# Para mantener una alta calidad de sonido


Si existen soportes para bebidas cerca del equipo de audio, tenga cuidado de que no salpiquen zumos u otras bebidas dulces sobre el mismo, ya que la existencia de residuos azucarados en la unidad o en las cintas de cassette pueden ensuciar los cabezales de reproducción, reducir la calidad del sonido o eliminar el sonido de reproducción. Los kits de limpieza para cassettes no eliminan las sustancias azucaradas de los cabezales de cinta.



### Notas sobre los cassettes

#### Cuidados de los cassettes

- No toque la superficie de la cinta del cassette, ya que la suciedad o el polvo ensucian los cabezales.
- Mantenga los cassettes alejados de equipos provistos de imanes incorporados, como altavoces y amplificadores, ya que el sonido de la cinta grabada podría borrarse o distorsionarse.
- No exponga los cassettes a la luz solar directa, a temperaturas extremadamente frías ni a la humedad.
- La existencia de holguras en la cinta puede provocar que ésta se enrede en el mecanismo.
   Antes de insertarla, utilice un lápiz o un objeto similar para girar la bobina y eliminar holguras.



• Los cassettes deformados y las etiquetas mal adheridas pueden causar problemas al insertar o expulsar las cintas. Retire o adhiera con firmeza las etiquetas.



• Es posible que el sonido se distorsione mientras se reproduce el cassette. El cabezal del reproductor de cassettes debe limpiarse después de 50 horas de uso.

#### Cassettes de duración superior a 90 minutos

No se recomienda el uso de cassettes de duración superior a 90 minutos excepto para reproducciones largas y continuas. La cinta utilizada en estos cassettes es muy fina y tiende a estirarse con facilidad. Las operaciones frecuentes de reproducción y parada de estas cintas pueden hacer que éstas se enreden en el mecanismo de la platina de cassettes.





# Indice

Sólo esta unidad
Localización de los controles 5
Procedimientos iniciales
Restauración de la unidad 6
Extracción del panel frontal 6
Ajuste del reloj 7
Reproductor de cassettes
Escucha de cintas 7
Recepción de la radio durante el avance rápido o el rebobinado de la cinta
<ul> <li>Activación automática del sintonizador</li> </ul>
(ATA) 8
Radio
Memorización automática de emisoras
<ul> <li>Memorización de la mejor sintonía</li> </ul>
(BTM) 8
Memorización de las emisoras deseadas 9
Recepción de emisoras memorizadas 9
Otras funciones
Ajuste de las características de sonido 10
Atenuación del sonido 10
Cambio de los ajustes de sonido y
visualización
Refuerzo de los graves — D-Bass11
Selección de la posición del sonido

# Equipo opcional


ι	Jn	id	ad	de	CD	/MC
•	,,,	·	αч	u	$\mathbf{v}$	/ I V I L

Reproducción de discos compactos (CD) o de	,
minidiscos (MD)	12
Reproducción repetida de temas	
— Reproducción repetida	13
Reproducción de temas en orden aleatorio	
— Reproducción aleatorio	13

# Información conplementaria

14
15
16
17

## Localización de los controles

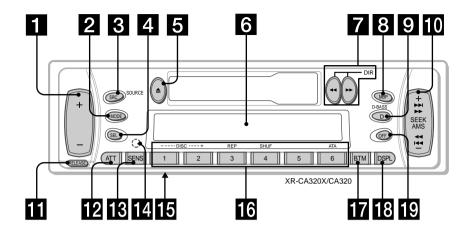

Consulte las páginas enumeradas para obtener más información.

- 1 Botón de volumen +/- 7
- 2 Botón MODE

Durante la recepción de radio: Selección de banda (BAND) 8, 9

Durante la reproducción de CD/MD: Selección de unidad de CD/MD 12

- Botón SOURCE (TUNER/CD/MD) 8, 9, 12
- 4 Botón SEL (selección) 7, 10, 11, 12
- 5 Botón **△** (expulsión) 7, 8, 9, 12
- 6 Visor
- 7 Botones ◄◄/►► (bobinado rápido)/DIR (cambio del sentido de transporte de la cinta) 7, 8
- 8 Botón MBP (Posición de mi mejor sonido) 11
- 9 Botón D-BASS 11
- Botón SEEK/AMS +/- 9, 13

  Búsqueda 9

  Sensor de música automático 13

  Búsqueda manual 13
- Botón RELEASE (liberación del panel frontal) 6, 14
- 12 Botón ATT (atenuación) 10
- 13 Botón SENS 9
- Botón RESET (situado en el lado frontal de la unidad, oculto por el panel frontal) 6

- Selector de frecuencia (situado en la parte inferior de la unidad) Consulte "Selector de frecuencia" del manual de instalación/conexiones.
- 16 Botones numéricos 8, 9, 10, 12, 13

  Durante la recepción de la radio:

  Selección de números de memorización
  9

Durante la reproducción de cintas:

(6) ATA 8

Durante la reproducción de CD/MD:


- (1) DISC 13
- (2) DISC + 13
- ③ REP 13
- (4) SHUF 13
- 77 Botón BTM 8
- Botón DSPL (cambio del modo de indicación) 7, 12
- 19 Botón OFF\* 6
- \* Advertencia sobre la instalación en un automóvil que no disponga de posición ACC (accesorios) en el interruptor de la llave de encendido Asegúrese de pulsar OFF en la unidad durante dos segundos para desactivar la indicación del reloj después de apagar el motor

Si pulsa OFF momentáneamente, la indicación del reloj no se desactivará y esto causará el desgaste de la batería.

# Procedimientos iniciales

### Restauración de la unidad

Antes de utilizar la unidad por primera vez o después de sustituir la batería del automóvil, es necesario restaurar dicha unidad. Extraiga el panel frontal y pulse el botón RESET con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.



#### Nota


Al pulsar el botón RESET, se borrará el ajuste del reloj y algunas funciones memorizadas.

## Extracción del panel frontal

Es posible extraer el panel frontal de esta unidad con el fin de evitar su robo.

1 Pulse OFF).

2 Pulse (RELEASE), deslice el panel frontal ligeramente hacia la izquierda y tire de él hacia fuera.

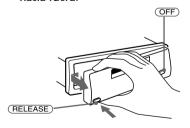


#### Notas

- Tenga cuidado para que el panel no se caiga cuando lo extraiga de la unidad.
- Si extrae el panel mientras la unidad está encendida, la alimentación se desactivará automáticamente para evitar que los altavoces se dañen
- Cuando lleve consigo el panel frontal, guárdelo en el estuche suministrado.

#### Inserción del panel frontal

Fije la parte (A) del panel a la parte (B) de la unidad como muestra en la ilustración y presione sobre el lado izquierdo del panel hasta que oiga un chasquido.

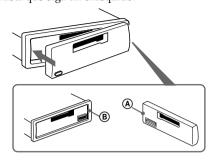

#### Notas

- · Asegúrese de no fijar el panel frontal al revés.
- No ejerza excesiva presión sobre el panel frontal al fijarlo a la unidad.
- No ejerza demasiada presión sobre el visor del panel frontal.
- No exponga el panel frontal a la luz solar directa ni a fuentes térmicas, como conductos de aire caliente, ni lo deje en un lugar húmedo. No lo deje nunca sobre el salpicadero de un automóvil aparcado bajo la luz solar directa ni en ningún otro lugar donde pueda producirse un aumento considerable de la temperatura.

### Alarma de precaución

Si apaga el motor del automóvil sin haber extraído el panel frontal, la alarma de precaución emitirá pitidos durante unos segundos.


Si conecta un amplificador opcional de potencia y no utiliza el incorporado, los pitidos se desactivarán.

# Ajuste del reloj

El reloj dispone de una indicación digital de 12 horas.

Ejemplo: Para ajustar el reloj a las 10:08

1 Pulse DSPL durante dos segundos.



La indicación de hora parpadea.

 Pulse cualquier lado del botón de volumen para ajustar la hora.



2 Pulse (SEL).



La indicación de minutos parpadea.

3 Pulse cualquier lado del botón de volumen para ajustar el minuto.



2 Pulse (DSPL).



El reloj se pone en funcionamiento.

Una vez realizado el ajuste del reloj, el visor volverá a mostrar el modo de reproducción normal.

# Reproductor de cassettes

## Escucha de cintas

#### Inserte un cassette.

La reproducción se iniciará de forma automática.



Se reproduce la cara orientada hacia arriba.



Se reproduce la cara orientada hacia abajo.

$\mathcal{Q} \mathcal{F} \mathcal{V}$	ていいに	\ <u>I</u>
	iririr	D-BASS
	· / · / / <u>~</u>	

#### Consejo

Para cambiar el sentido de reproducción de la cinta, pulse ◀◀ y ▶▶.

# Para detener la reproducción y expulsar el cassette

Pulse **≜**.

#### Bobinado rápido de la cinta

Durante la reproducción, pulse ◀◀ o ▶▶.

Indicador de sentido*	Para avanzar	Para rebobinar
FWD	<b>&gt;&gt;</b>	44
REV	44	<b>&gt;&gt;</b>

<sup>\*</sup> El indicador || parpadeará durante el bobinado rápido de la cinta.

Para iniciar la reproducción durante el avance rápido o el rebobinado, pulse el otro botón de bobinado rápido parcialmente hasta que se libere el botón bloqueado.

# Recepción de la radio durante el avance rápido o el rebobinado de la cinta

 Activación automática del sintonizador (ATA)

Cuando realice el avance rápido o el rebobinado con el botón ◀◀ o ▶▶, el sintonizador se encenderá automáticamente.

Durante la reproducción, pulse ⑥ (ATA) varias veces hasta que "ATA-ON" aparezca en el visor.

ATA-ON ←→ ATA-OFF



Inicia el modo ATA.

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "ATA-OFF".

## Radio

# Memorización automática de emisoras

Memorización de la mejor sintonía (BTM)

Esta unidad selecciona las emisoras de señal más intensa y las memoriza por orden de frecuencia. Es posible almacenar hasta 6 emisoras de cada banda (FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2).


#### Precaución

Para sintonizar emisoras durante la conducción, utilice la función de memorización de la mejor sintonía para evitar accidentes.

1 Pulse SOURCE varias veces para seleccionar el sintonizador.

Al reproducir una cinta, pulse **≜** para expulsar la cinta.

Cada vez que pulse (SOURCE), la fuente cambiará de la siguiente forma:



- \* Si el equipo opcional correspondiente no está conectado, el elemento no aparecerá.
- 2 Pulse MODE varias veces para seleccionar la banda.

Cada vez que pulse (MODE), la banda cambiará de la siguiente forma:



3 Pulse (BTM) durante dos segundos.
La unidad almacena las emisoras en los
botones numéricos por orden de frecuencia.
La unidad emite un pitido cuando el ajuste
se almacena.

#### Notas

- La unidad no almacena emisoras de señales débiles. Si se reciben pocas emisoras, algunos botones numéricos conservarán su ajuste anterior.
- Si el visor muestra algún número, la unidad almacenará las emisoras a partir del número mostrado en el visor.

## Memorización de las emisoras deseadas

Es posible memorizar hasta 18 emisoras de FM (6 para cada una: FM1, 2 y 3), hasta 12 emisoras de AM (6 para cada una: AM1 y 2), en el orden que prefiera.

- 1 Pulse SOURCE varias veces para seleccionar el sintonizador. Al reproducir una cinta, pulse ≜ para expulsar la cinta.
- 2 Pulse MODE varias veces para seleccionar la banda.
- 3 Pulse cualquier lado de <u>SEEK/AMS</u> para sintonizar la emisora que desee almacenar en el botón numérico.
- 4 Pulse botón numérico que desee (de 1 a ⑥) hasta que aparezca "MEM".
  En el visor aparecerá la indicación del botón numérico.

#### Nota

Si almacena otra emisora en el mismo botón numérico, la emisora previamente almacenada se borrará.

## Recepción de emisoras memorizadas

- 1 Pulse (SOURCE) varias veces para seleccionar el sintonizador. Al reproducir una cinta, pulse ≜ para expulsar la cinta.
- 2 Pulse MODE varias veces para seleccionar la banda.
- 3 Pulse el botón numérico (de ① a ⑥) en el que esté almacenada la emisora que desee.

# Si no puede sintonizar una emisora programada

 Modo de sintonización automática/ Búsqueda local

#### Sintonización automática:


Pulse cualquier lado de (SEEK/AMS) para buscar la emisora.

La exploración se detiene cuando la unidad recibe una emisora. Pulse cualquier lado de (SEEK/AMS) varias veces hasta recibir la emisora deseada.

#### Modo de búsqueda local:

Si la sintonización automática se detiene con demasiada frecuencia, pulse SENS varias veces hasta que aparezca "LOCAL-ON".

Se muestra el indicador "LCL".



Sólo se sintonizarán las emisoras de señal relativamente intensa.

#### Conseio

Si sabe cuál es la frecuencia de la emisora que desea escuchar, pulse cualquier lado de (SEEK/AMS) hasta que aparezca la frecuencia deseada (sintonización manual).

# Si la recepción de FM en estéreo es de mala calidad — Modo monofónico

Durante la recepción de la radio, pulse (SENS) varias veces hasta que aparezca "MONO-ON".



Se muestra el indicador "MONO".

El sonido mejorará, aunque será monofónico ("ST" desaparece).

Para volver al modo normal, seleccione "MONO-OFF".

## **Otras funciones**

# Ajuste de las características de sonido

Es posible ajustar los graves, los agudos, el balance, y el equilibrio entre altavoces e, igualmente, almacenar para cada fuente un nivel de graves y agudos.

1 Pulse SEL varias veces para seleccionar el elemento que desee ajustar.

Cada vez que pulse (SEL), los elementos cambian de la siguiente forma:

BAS (graves) → TRE (agudos) → BAL (izquierdo y derecho) → FAD (delantero y trasero)

2 Ajuste el elemento seleccionado pulsando cualquier lado del botón de volumen.

Realice el ajuste antes de que transcurran tres segundos después de seleccionar el elemento.

## Atenuación del sonido

Pulse (ATT).

Después de que "ATT-ON" parpadee momentáneamente, la indicación "ATT" aparece en el visor.

Para restaurar el nivel de volumen anterior, vuelva a presionar (ATT).

"ATT-OFF" aparece momentáneamente.

#### Conseio

Si el cable de interfaz de un teléfono para automóvil está conectado al cable ATT, la unidad disminuirá el volumen automáticamente cuando se reciba una llamada telefónica (Función ATT de teléfono).

# Cambio de los ajustes de sonido y visualización

Es posible ajustar los siguientes elementos:

- A.SCRL (Desplazamiento automático)\* (página 12).
- M.DSPL (Desplazamiento de indicaciones)

   el modo de demostración que aparece
   cuando la cinta se expulsa y no hay ninguna fuente seleccionada (por ejemplo, el sintonizador está apagado).
- BEEP que permite activar o desactivar los pitidos.
- 1 Pulse (SEL).
- 2 Pulse el botón numérico de memorización para seleccionar el elemento deseado.

#### **Botones numéricos**


- ③: A.SCRL\*
- (4): M.DSPL
- 6: BEEP
- \* Cuando no se está reproduiendo ningún CD o MD, este elemento no aparece.
- 3 Pulse el botón numérico de memorización varias veces para seleccionar el ajuste deseado (Ejemplo: ON u OFF).

## Refuerzo de los graves

#### — D-Bass

Es posible disfrutar de graves nítidos e intensos. La función D-bass refuerza las señales de baja y alta frecuencia con una curva más marcada que la del refuerzo de graves convencional.

Es posible recibir la línea de graves con mayor nitidez aunque el volumen del sonido vocal no haya variado. Puede potenciar y ajustar los graves fácilmente con el botón D-BASS.



#### Ajuste de la curva de graves

Pulse (D-BASS) varias veces para seleccionar la curva de graves deseada. Al aumentar el número D-BASS, también lo hará el efecto.

D.BASS-1  $\rightarrow$  D.BASS-2  $\rightarrow$  D.BASS-3  $\rightarrow$  D.BASS-OFF

#### Nota

Los graves pueden distorsionarse con el mismo volumen. Si esto ocurre, seleccione una curva de graves menos efectiva.

# Selección de la posición del sonido

#### — "Posición de mi mejor sonido"

Si viaja sin pasajeros, podrá disfrutar de un entorno acústico cómodo con "Posición de mi mejor sonido".

"Posición de mi mejor sonido" dispone de dos ajustes predefinidos, que permiten ajustar el nivel de sonido del balance y del equilibrio entre altavoces. Es posible seleccionar uno de ellos muy fácilmente con el botón MBP.

Visor	Nivel de balance		Nivel de entre a	equilibrio Itavoces
	Derecho	Izquierdo	Frontal	Posterior
MBP-A	- 4dB	0	0	- 4dB
MBP-B	0	- 4dB	0	- 4dB
MBP-OFF	0	0	0	0

Pulse (MBP) varias veces hasta que aparezca la posición de audición deseada.

El modo de "Posición de mi mejor sonido" se mostrará en el visor según el orden que aparece en la tabla.



Transcurrido un segundo, el visor volverá al modo normal de reproducción. Si desea ajustar el nivel de sonido del balance y del equilibrio entre altavoces con más precisión, puede hacerlo con el botón (SEL). (Consulte "Ajuste de las características de sonido" en la página 10.)

#### Equipo opcional

## Unidad de CD/MD

Esta unidad puede controlar unidades de CD/MD externas.

Si conecta una unidad opcional de CD con la función CD TEXT, la información CD TEXT aparecerá en el visor al reproducir discos CD TEXT.


# Reproducción de discos compactos (CD) o de minidiscos (MD)

- 1 Pulse SOURCE varias veces para seleccionar CD o MD. Al reproducir una cinta, pulse para expulsar la cinta.
- 2 Pulse MODE hasta que aparezca la unidad que desee.
  Se inicia la reproducción de CD/MD.

Si una unidad de CD/MD se encuentra conectada, todos los temas se reproducen desde el principio.

#### Cambio de los elementos del visor

Cada vez que pulse DSPL durante la reproducción de CD, CD TEXT o MD, el elemento cambiará de la siguiente forma:

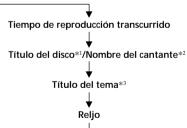

- \*1 Si no ha asignado título al disco o en el MD no se ha registrado ningún título de disco previamente, el visor mostrará "NO NAME".
- \*2 Si reproduce un disco CD TEXT, el nombre del cantante aparecerá en el visor después del título del disco. (Sólo para discos CD TEXT con nombre del cantante).
- \*3 Si el título del tema de un disco CD TEXT o de un MD no se ha registrado previamente, el visor mostrará "NO NAME".

# Desplazamiento automático del título de un disco

#### Desplazamiento automático

Si el título del disco, el nombre del artista o el título del tema de un disco CD TEXT o MD es superior a 8 caracteres y la función de desplazamiento automático está activada, la información se desplaza por el visor automáticamente como se indica a continuación:

- El título del disco aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de disco).
- El título del tema aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de tema).

Si pulsa (DSPL) para cambiar el elemento mostrado, el título del disco o del tema del CD TEXT o del disco MD se desplaza automáticamente, tanto si activa como si desactiva la función.

- 1 Durante la reproducción, pulse SEL.
- 2 Pulse ③ varias veces para seleccionar "A.SCRL-ON".

Para cancelar el desplazamiento automático, seleccione "A.SCRL-OFF".

#### Nota

En algunos discos con un gran número de caracteres, puede ocurrir lo siguiente:

- Algunos de los caracteres no se muestran.
- La función de desplazamiento automático no funciona.

#### Localización de un tema específico

Sensor de música automático (AMS)

Durante la reproducción, pulse cualquier lado de (SEEK/AMS) momentáneamente por cada tema que desee omitir.



Para localizar temas posteriores

Para localizar temas anteriores

# Localización de un punto específico de un tema — Búsqueda manual

Durante la reproducción, mantenga pulsado cualquier lado de (SEEK/AMS). Deje de pulsarlo cuando encuentre el punto que desee.



Para buscar hacia delante

Para buscar hacia atrás

#### Conmutación a otros discos

Durante la reproducción, pulse el botón 

(DISC -) o (DISC +).

Se inicia la reproducción del disco que se encuentra en la unidad actual.

(DISC -): Para discos anteriores
 (DISC +): Para discos posteriores

Número del disco



Número del tema

# Reproducción repetida de

temas — Reproducción repetida

Es posible seleccionar:

- REP-1 para repetir un tema.
- REP-2 para repetir un disco.

Durante la reproducción, pulse ③ (REP) varias veces hasta que aparezca el ajuste deseado.



Se inicia la reproducción repetida.

Para volver al modo normal de reproducción, seleccione "REP-OFF".

# Reproducción de temas en orden aleatorio

Reproducción aleatorio

Es posible seleccionar:

- SHUF-1 para reproducir los temas del disco actual en orden aleatorio.
- SHUF-2 para reproducir los temas de la unidad actual en orden aleatorio.
- SHUF-ALL para reproducir todos los temas de todas las unidades en orden aleatorio.

Durante la reproducción, pulse (4) (SHUF) varias veces hasta que aparezca el ajuste deseado.



Se inicia la reproducción en orden aleatorio.

\* "SHUF-ALL" sólo se encuentra disponible si conecta dos o más unidades de CDIMD opcionales.


Para volver al modo normal de reproducción, seleccione "SHUF-OFF".

# Información conplementaria

## **Mantenimiento**

#### Sustitución del fusible

Al sustiuir el fusible, asegúrese de utilizar uno que coincida con el amperaje indicado en el fusible original. Si el fusible salta, compruebe la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si después de sustituirlo vuelve a saltar, es posible que exista un funcionamiento interno defectuoso. En tal caso, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

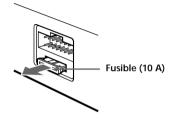

#### Advertencia

No utilice nunca un fusible con un amperaje superior al del suministrado con la unidad, ya que ésta podría dañarse.

#### Limpieza de los conectores

Es posible que la unidad no funcione correctamente si los conectores de la unidad y del panel frontal no están limpios. Para evitar que ocurra esto, abra el panel fontal pulsando (RELEASE) y, a continuación, extráigalo y limpie los conectores con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol. No aplique demasiada fuerza. De otro modo, podrían dañarse los conectores.



Unidad principal




Parte posterior del panel frontal

#### Notas

- Como medida de seguridad, antes de limpiar los conectores, apague el motor y extraiga la llave del interruptor de encendido.
- No toque nunca los conectores directamente con los dedos o con cualquier dispositivo metálico.

# Desmontaje de la unidad

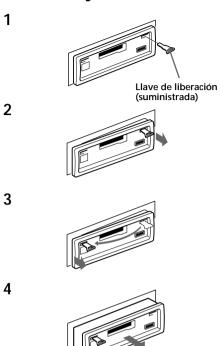

## **Especificaciones**

#### Sección del reproductor de cassettes

Pista de cinta 4 pistas, 2 canales, estéreo Fluctuación y trémolo 0,13 % (WRMS) Respuesta de frecuencia

Relación señal-ruido

30 - 15.000 Hz

#### Sección del sintonizador

#### FΜ

Gama de sintonía Intervalo de sintonía de

50 kHz/200 kHz

conmutable 87.5 - 108.0 MHz (intervalo de 50 kHz) 87,5 - 107,9 MHz

(intervalo de 200 kHz) Conector para antena

Terminal de antena

exterior

Frecuencia intermedia 10.7 MHz Sensibilidad útil 11 dBf

Selectividad 75 dB a 400 kHz Relación señal-ruido 62 dB (estéreo). 68 dB (monofónico)

Distorsión armónica a 1 kHz

0,7 % (estéreo), 0,5 % (monofónico)

Separación entre canales 33 dB a 1 kHz Respuesta en frecuencia 30 - 15.000 Hz

#### AM

Gama de sintonía Intervalo de sintonía de

AM·

9 kHz/10 kHz conmutable 531 - 1.602 kHz (intervalo de 9 kHz) 530 - 1.710 kHz (intervalo de 10 kHz)

Terminal de antena Frecuencia intermedia

Conector para antena exterior

10.7 MHz/450 kHz Sensibilidad 30 uV

### Sección del amplificador de potencia

Salidas Salidas de altavoz

(conectores de sellado

seguro)

Impedancia de altavoz 4 – 8 ohmios

Salida máxima de potencia

 $45 \text{ W} \times 4 \text{ (a 4 ohmios)}$ 

#### Generales

Salidas Salida de audio

Cable de control de relé de antena motorizada

Cable de control de amplificador de potencia Cable de control de

Entrada atenuación para teléfono Controles de tono Graves ±9 dB a 100 Hz

Requisitos de alimentación

Batería de automóvil de 12 V DC (toma a tierra

Agudos ±9 dB a 10 kHz

negativa)

Dimensiones Aprox.  $178 \times 50 \times 178 \text{ mm}$ 

(an/al/prf)

Dimensiones de montaje Aprox.  $182 \times 53 \times 161 \text{ mm}$ (an/al/prf)

Aprox. 1,2 kg

Accesorios suministrados

Componentes para instalación y conexiones

(1 juego)

Estuche para el panel

frontal (1)

Accesorios opcionales Cable BUS (suministrado

con un cable de pines RCA)

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Equipo opcional Cambiador de CD

(10 discos)

CDX-747X, CDX-646X,

CDX-646 Cambiador de MD (6 discos) MDX-65

Selector de fuente XA-C30

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

# Guía de solución de problemas

La siguiente lista de comprobaciones resulta útil para solucionar los problemas que puedan producirse al utilizar la unidad.

Antes de consultar la lista que aparece a continuación, compruebe los procedimientos de conexión y funcionamiento.

#### Generales

Problema	Causa/Solución	
Ausencia de sonido.	<ul> <li>Cancele la función ATT (página 10).</li> <li>Ajuste el control de equilibrio entre los altavoces en la posición central para sistemas de 2 altavoces.</li> <li>Ajuste el volumen con (±).</li> </ul>	
Se ha borrado el contenido de la memoria.	<ul> <li>• Ha desconectado el cable de alimentación o la batería.</li> <li>• Ha pulsado el botón RESET.</li> <li>→ Vuelva a realizar el almacenamiento en la memoria.</li> </ul>	
El visor no muestra indicaciones.	Retire el panel frontal y limpie los conectores. Para obtener más información, consulte el apartado "Limpieza de los conectores" (página 14).	

### Reproducción de cintas

Problema	Causa/Solución
El sonido se distorsiona.	El cabezal de cinta está sucio.  → Limpie el cabezal con un cassette de limpieza de tipo seco disponible en el mercado.

### Recepción de radio

Problema	Causa/Solución	
No es posible realizar la sintonización programada.	<ul><li> Memorice la frecuencia correcta.</li><li> La emisión es demasiado débil.</li></ul>	
No es posible realizar la sintonización automática.	La emisión es demasiado débil. → Utilice la sintonización manual. El modo de búsqueda local está ajustado en ON. → Ajústelo en OFF (página 9).	
No es posible recibir las emisoras. Los ruidos obstaculizan el sonido.	Conecte un cable de control de antena motorizada (azul) o un cable de fuente de alimentación auxiliar (rojo) al cable de fuente de alimentación del amplificador de antena del automóvil. (Sólo si el automóvil incorpora una antena de recepción de FM/AM en el cristal posterior/lateral.)	
La indicación "ST" parpadea.	<ul> <li>Sintonice la frecuencia con precisión.</li> <li>La emisión es demasiado débil.</li> <li>→ Realice el ajuste en el modo monofónico MONO (página 9).</li> </ul>	

### Reproducción de CD/MD

Problema	Causa/Solución
El sonido se recibe entrecortado	. Disco sucio o defectuoso.

### Indicaciones de error (con una unidad opcional de CD/MD conectada)

Las siguientes indicaciones parpadearán durante cinco segundos aproximadamente y se oirá una alarma.

Indicación	Causa	Solución
NO MAG	No ha insertado el cargador de discos en la unidad de CD/MD.	Inserte el cargador de discos en la unidad de CD/MD.
NO DISC	No ha insertado ningún disco en la unidad de CD/MD.	Inserte los discos en la unidad de CD/MD.
	El CD está sucio o se ha insertado al revés.*2	Limpie el CD o insértelo correctamente.
ERROR*1	No es posible reproducir un MD debido a algún problema.*2	Inserte otro MD.
	No es posible reproducir un CD/ MD debido a algún problema.	Inserte otro CD/MD.
BLANK*1	No ha grabado ningún tema en el MD.*²	Reproduzca un MD con temas grabados.
RESET	No es posible emplear la unidad de CD/MD debido a algún problema.	Pulse el botón de restauración de la unidad.
NOT READY	La tapa de la unidad de MD está abierta o los minidiscos no se han insertado correctamente.	Cierre la tapa o inserte los minidiscos correctamente.
HI TEMP	La temperatura ambiente es superior a 50°C.	Espere hasta que la temperatura descienda por debajo de 50°C.

<sup>\*1</sup> Cuando se produce algún error durante la reproducción de un CD o MD, el número del CD o del MD no aparece en el visor.

Si el problema no se soluciona con las sugerencias anteriormente enumeradas, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

<sup>\*2</sup> El visor mostrará el número del disco que causa el error.